


NOTICE DE MONTAGE


ETAPE 1

Retourner le banc et l'ouvrir comme sur l'image ci-dessous :

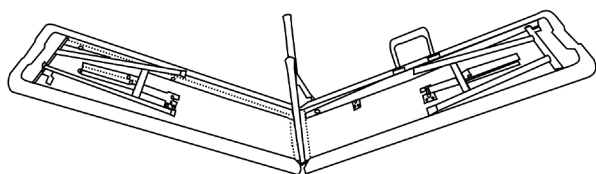

ETAPE 2


Déployer les pieds verticalement à chaque extrémité du banc et enclencher le compas de blocage grâce à l'anneau coulissant :

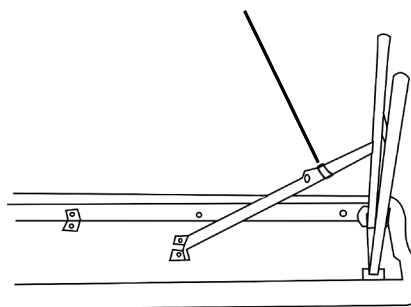

ETAPE 3

Retourner le banc sur ses pieds avec précaution. Il est prêt à être utilisé !

Suivre les étapes ci-dessus à l'envers pour replier votre banc.

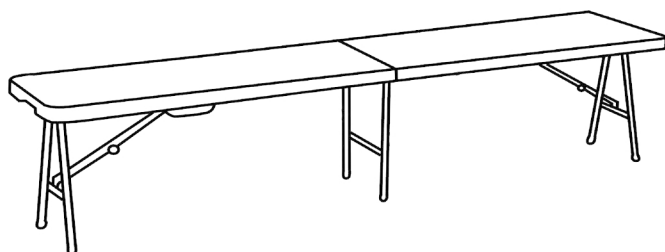

Le banc peut supporter une charge maximale de 200kg répartis.

ATTENTION:

1. La chaise doit être montée/démontée par des adultes uniquement.
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. N'installez ni n'utilisez la chaise lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume, grêle, vent fort...
4. Placez la chaise sur une surface plane et stable.
5. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : barbecue, cigarettes...
6. Montez/démontez la chaise avec précaution afin d'éviter toutes blessures.
7. Le produit doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri.
8. Ne pas utiliser de produit abrasif pour le nettoyage de la chaise.
9. Ne convient pas aux températures hivernales.

SAS France Diffusion - 6B, ZA BEL ORME - 22970 PLOUMAGOAR
Assistance téléphonique et par email du lundi au samedi. Showroom ouvert du lundi au samedi sur RDV.
Tél/Fax : 02 96 92 01 95 // Email : contact@france-diffusion.com



FR
Pensez à
donner ou
recycler.



Association
OU



Déchèterie