

Notice de montage - Tente étoile série 1 mât - Gamme 12m/14m/16m

Prévoyez ~30min et 2 personnes pour le montage.

Conseils :

- Cette tente étoile est adaptée aux événements OCCASIONNELS DE COURTE DURÉE. Elle n'est en aucun cas prévue pour être installée de façon permanente.
- N'utilisez JAMAIS ce produit en cas de fortes intempéries (pluie abondante, neige, tempête, etc). Evacuez la tente au-delà de 45km/h de vent.
- La tente étoile doit être montée sur un sol compact, plat et stable. Ne pas monter la tente sur un sol meuble ou sablonneux non adapté à ce produit.
- Ancrer solidement votre tente au sol en toutes circonstances.
- Il est de votre responsabilité de faire en sorte que votre tente soit correctement montée et arrimée selon les règles et réglementations locales.

CES TENTES DOIVENT RESTER SOUS LA SURVEILLANCE DE L'UTILISATEUR DURANT TOUTE LA PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LA STRUCTURE RESTE MONTÉE.

Montage de la tente étoile

1- Prévoir l'emplacement idéal :

Assurez-vous de choisir un emplacement assez grand, sans obstacles. Pour stabiliser au mieux la Tente Etoile, le sol doit être compact, stable et plane.

Prévoyez une trentaine de minutes et 2 à 3 personnes pour le montage selon la taille de la tente.

Vous devez vous munir d'une masse pour enfoncer les piquets dans le sol.

2- Préparer le montage :

Pour faciliter l'installation, nous vous conseillons de poser au sol toutes les pièces de votre colis, en faisant attention à la numérotation.

Vérifiez que vous avez la totalité des pièces grâce au détail décrit ci-après.

3- Préparer les fondations :

Commencez par planter le socle du mât (A) au milieu de l'emplacement choisi. A partir de ce socle, utilisez le patron (cordon) de positionnement (C) et plantez à l'aide d'une masse deux premiers piquets d'ancrage (D) de façon à obtenir la distance nécessaire entre les piquets et le socle comme illustré sur la notice d'utilisation ci-après.

Continuez ainsi pour les piquets restants, en respectant la distance préconisée entre chaque.

Pensez à retirer le patron avant de planter les piquets.

Laissez dépasser du sol la tête des piquets d'environ 5 cm. Cela vous permettra d'installer les sabots métalliques de la toiture sans difficulté par la suite.

4- Monter la bâche :

ATTENTION : Le mât doit impérativement être en position la plus basse avant de poser la bâche.

Assemblez le mât grâce aux pièces 1, 2, 3, 4 et 5.

Au sol, insérer l'extrémité 5 du mât dans le faitage de la toile de la tente.

Emboîtez les sabots métalliques de chaque angle sur les piquets préalablement plantés au sol.

Relevez doucement le mât en prenant soin de l'emboîter dans son socle et jusqu'à atteindre la position verticale.

5- Tendre la bâche :

Utilisez la manivelle pour déployer le mât et ainsi régler la tension de la bâche de toit.

Attention : Il est impératif de stopper l'usage de la manivelle lorsque votre bâche est suffisamment tendue.

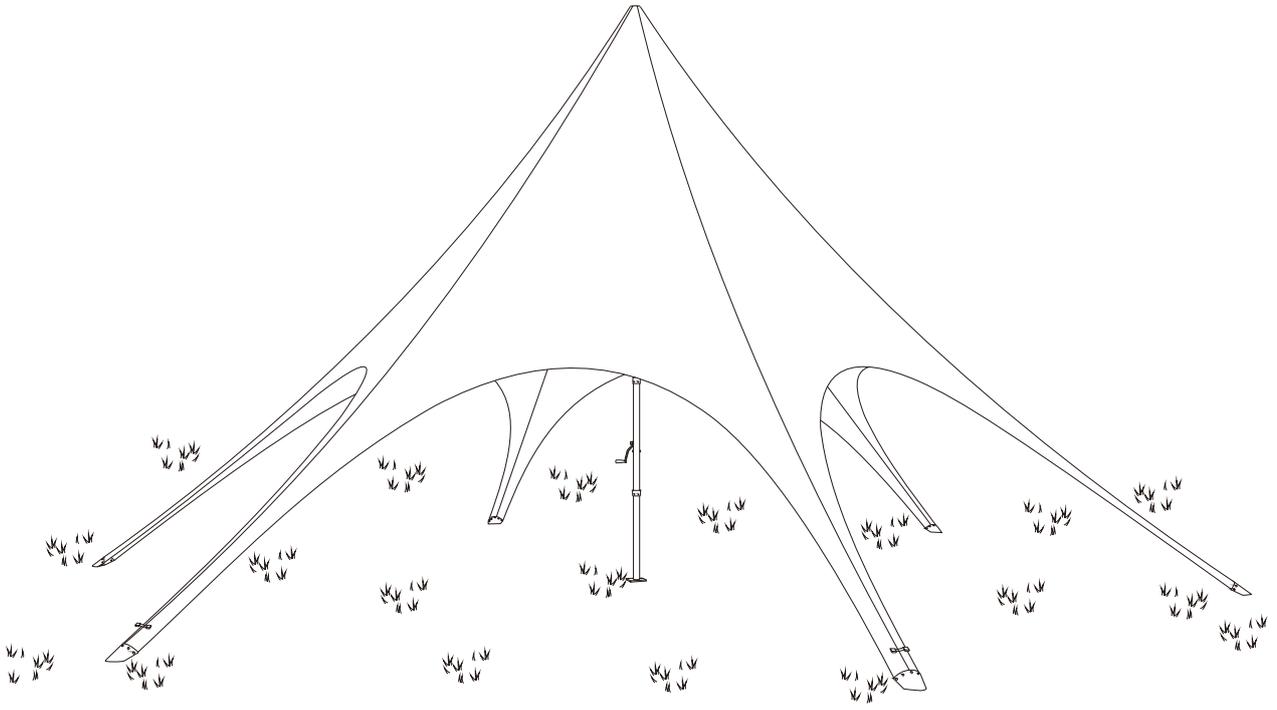
La manivelle n'a pas de blocage automatique et doit donc être stoppée avant que la toile ne soit trop tendue.


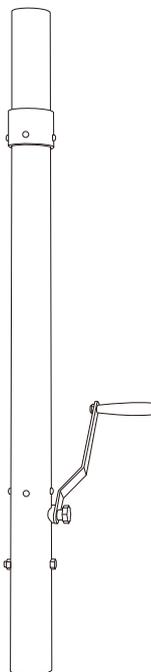


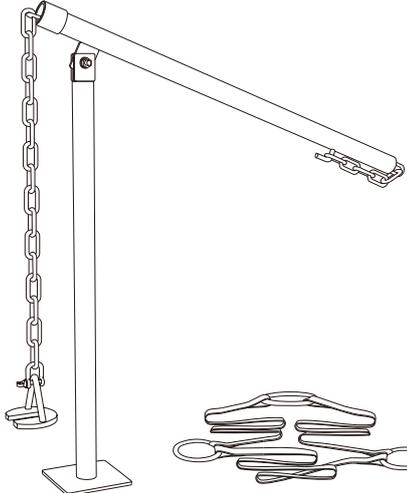

Une bâche trop tendue risque de se déchirer.



Démontage de la tente étoile :

Utilisez la manivelle pour descendre le mât et détendre la bâche. Retirez ensuite le mât de la bâche et les sabots des piquets d'ancrage.

A l'aide de l'extracteur en acier retirez les piquets du sol (D).



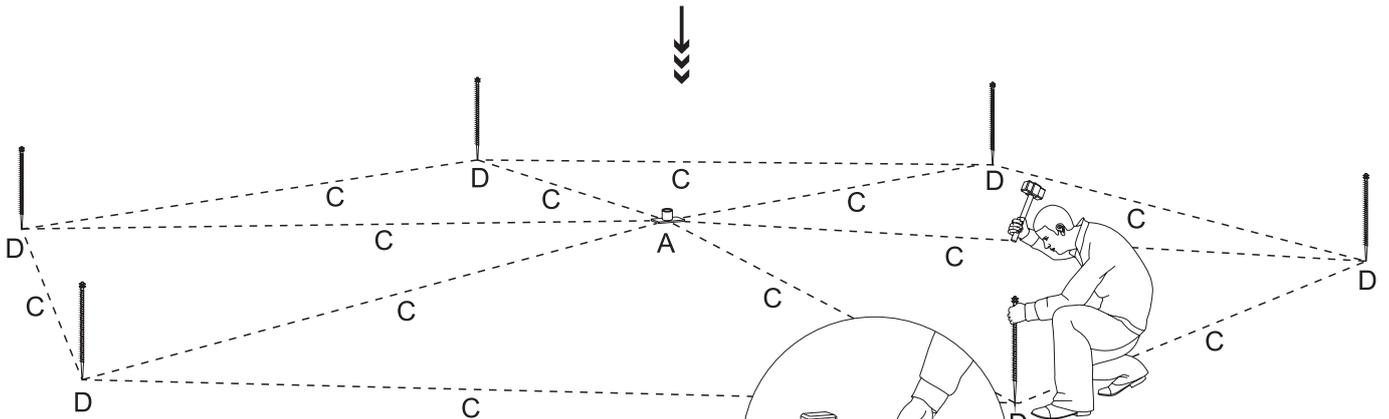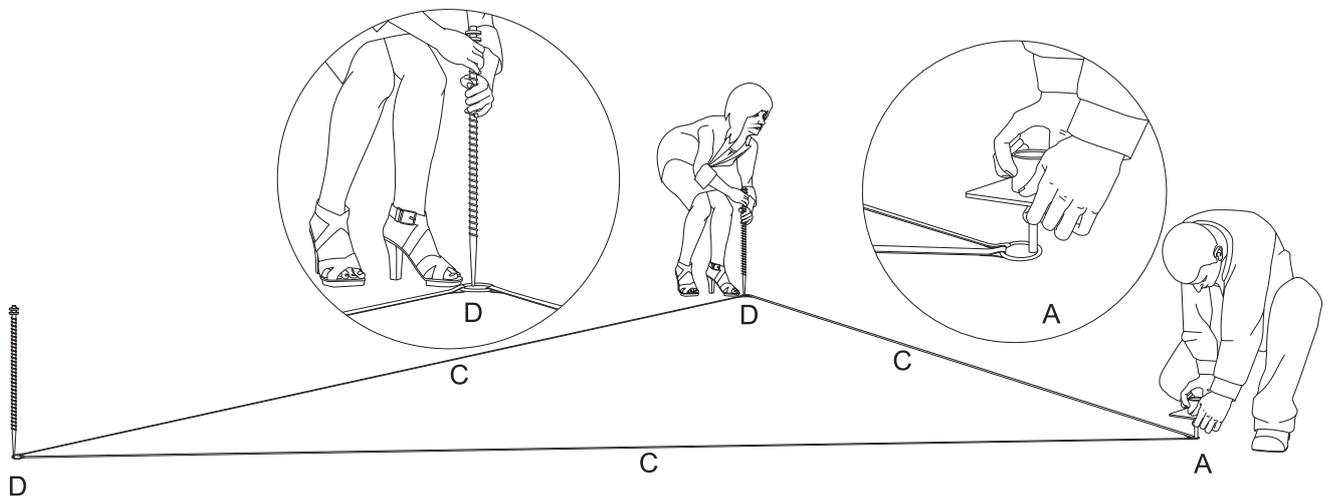- 
1
- 
2
- 
3
- 
4
- 
5
- 
A
- 
B
- 
C
- 
D



12X6M: C=6M
 14X6M: C=7M
 16X6M: C=8M

