

NOTICE DE MONTAGE


- 1** Poser le banc sur une surface plane et stable, l'assise positionnée face au sol



- 2** Déployer les pieds puis faire pression sur le système de blocage sur chaque pied



- 3** Vérifier le verrouillage de vos loquets pour vous assurer du blocage des pieds en prenant garde à la zone de coincement des doigts

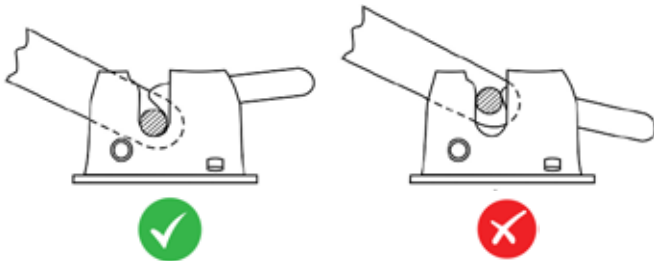

- 4** Le banc est prêt à être utilisé



- 5** À la fin de l'utilisation, appuyer sur le loquet pour déverrouiller le mécanisme et replier le banc. Stocker le banc dans un endroit sec et à l'abri.

ATTENTION : Le banc peut supporter une charge maximale de 550kg répartis.

1. Le banc doit être monté/démonté par des adultes uniquement.
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. Procédez au montage et au démontage avec précaution afin de prévenir tout risque de blessure.
4. Placez le banc sur une surface stable et plane.
5. N'installez ni n'utilisez le produit lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume, grêle, orage, vent fort ...
6. Le produit est fabriqué en bois, matériau naturel vivant. À ce titre, il est normal que le bois se dilate ou se rétracte en fonction des variations d'humidité et de température.
 - Évitez de stocker le mobilier dans des pièces chauffées, ce qui pourrait assécher le bois et entraîner fissures ou déformations.
 - Privilégiez un stockage dans un local couvert, frais (température non inférieure à 0°C), sec et bien ventilé, tel qu'un garage ou un abri.
 - Ne recouvrez jamais les meubles en bois avec une bâche étanche, une feuille d'aluminium ou tout matériau similaire, afin d'éviter la condensation et l'apparition de moisissures.
7. N'exposez pas le mobilier à des températures excessivement élevées ou très basses.
8. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : barbecue, cigarettes, foyer, etc.
9. Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le plié, propre et parfaitement sec dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.
10. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants. Préférez un chiffon doux, légèrement humide si nécessaire.
11. Vérifiez régulièrement l'état de la visserie et resserrez-la si besoin afin de garantir la stabilité et la sécurité du mobilier.

SAS France Diffusion - 6B ZA Bel Orme - 22970 PLOUMAGOAR

Assistance téléphonique et par email du lundi au samedi. Showroom ouvert du lundi au samedi sur RDV.

02 96 92 01 95 // contact@france-diffusion.com

