

NOTICE DE MONTAGE


- 1** Poser la table sur une surface plane et stable, la face principale positionnée face au sol



- 2** Déployer les pieds puis faire pression sur le système de blocage sur chaque pied



- 3** Vérifier le verrouillage de vos loquets pour vous assurer du blocage des pieds en prenant garde à la zone de coincement des doigts

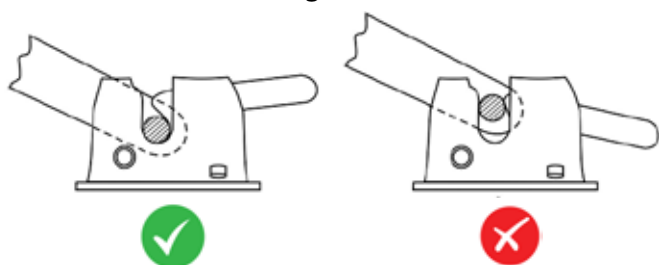

- 4** La table est prêt à être utilisé



- 5** À la fin de l'utilisation, appuyer sur le loquet pour déverrouiller le mécanisme et replier la table. Stocker la table dans un endroit sec et à l'abri.

ATTENTION : La table peut supporter une charge maximale de 450kg répartis.

1. La table doit être montée/démontée par des adultes uniquement.
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. Procédez au montage et au démontage avec précaution afin de prévenir tout risque de blessure.
4. Placez la table sur une surface stable et plane.
5. N'installez ni n'utilisez le produit lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume, grêle, orage, vent fort ...
6. Le produit est fabriqué en bois, matériau naturel vivant. À ce titre, il est normal que le bois se dilate ou se rétracte en fonction des variations d'humidité et de température.
 - Évitez de stocker le mobilier dans des pièces chauffées, ce qui pourrait assécher le bois et entraîner fissures ou déformations.
 - Privilégiez un stockage dans un local couvert, frais (température non inférieure à 0°C), sec et bien ventilé, tel qu'un garage ou un abri.
 - Ne recouvrez jamais les meubles en bois avec une bâche étanche, une feuille d'aluminium ou tout matériau similaire, afin d'éviter la condensation et l'apparition de moisissures.
7. N'exposez pas le mobilier à des températures excessivement élevées ou très basses.
8. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : barbecue, cigarettes, foyer, etc.
9. Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le plié, propre et parfaitement sec dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.
10. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants. Préférez un chiffon doux, légèrement humide si nécessaire.
11. Vérifiez régulièrement l'état de la visserie et resserrez-la si besoin afin de garantir la stabilité et la sécurité du mobilier.

SAS France Diffusion - 6B ZA Bel Orme - 22970 PLOUMAGOAR

Assistance téléphonique et par email du lundi au samedi. Showroom ouvert du lundi au samedi sur RDV.

02 96 92 01 95 // contact@france-diffusion.com

Notice WBS_TA0X_180 / WBS_TA0X_220-VI



FR

Pensez à donner ou recycler.

Association

OU

Déchèterie

www.france-diffusion.com