



## MONTAGE DE LA BÂCHE

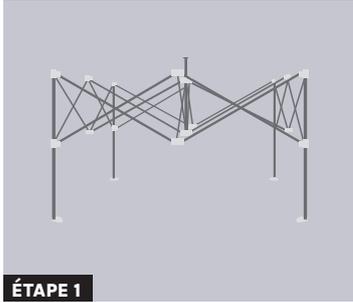


**ÉTAPE 1**  
Déployer la structure à 75% de son extension complète.

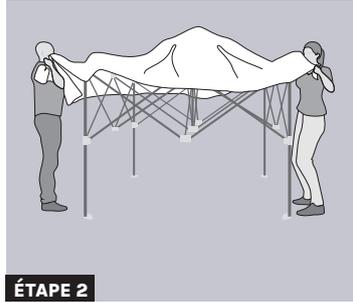

**ÉTAPE 2**  
Poser grossièrement la bâche de toit.




**ÉTAPE 3**  
Fixer les velcros du toit sur les hauts de pieds.

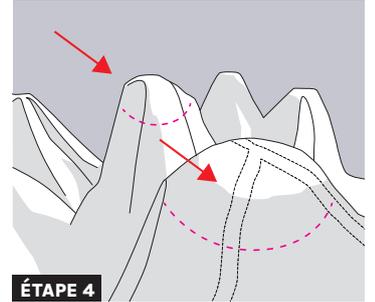


**ÉTAPE 4**  
Centrer le(s) faitage(s) de la bâche sur le(s) mât(s) à l'aide des manchons de fixation intérieurs.

## MONTAGE DU BARNUM

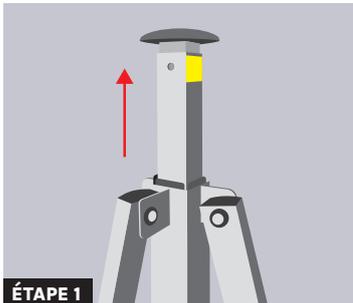

**ÉTAPE 1**  
Déployez le mât central vers le haut.

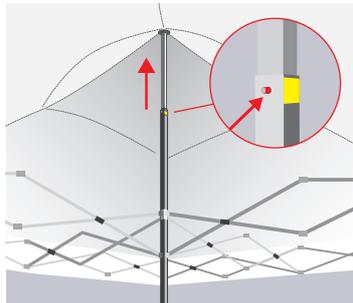


Déployez son extension télescopique jusqu'au blocage du bouton poussoir (situé sur le côté du premier mât central).


**ÉTAPE 2** Déplier complètement la structure (2 méthodes, A ou B)  
*\* 2 personnes sont recommandées pour les tentes à 2 mâts ou plus.*




**Méthode A (1 ou 2 personnes):**  
pousser vers le haut sur le(s) bas de(s) pied(s) du(des) mât(s)\*.

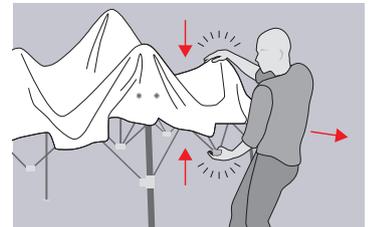


**Méthode B (2 personnes):**  
rapprocher les connecteurs des croisillons tout en s'écartant.

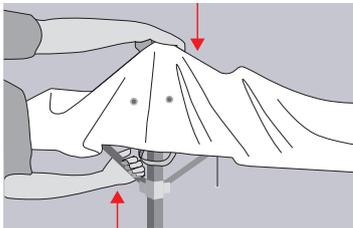


**ÉTAPE 3** Enclencher les goupilles dans leur emplacement (2 méthodes)  
**Méthode A**

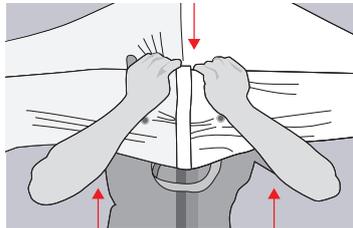

**Méthode B (à utiliser de préférence):**  
ne pas mettre son pied sur la platine.

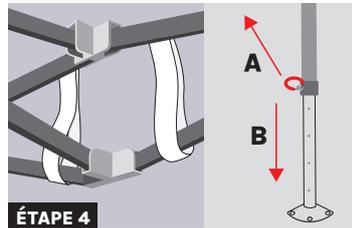


**ÉTAPE 4**  
Fixer les sangles de tension au niveau des croisillons. Sortir les pieds escamotables en tirant sur les goupilles.

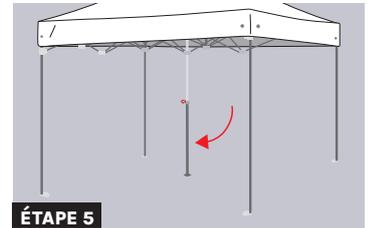


**ÉTAPE 5**  
Positionner le pied de renfort central en bas du mât et verrouiller sa goupille. Ancrer, lester et haubaner votre barnum.


## DÉMONTAGE DU BARNUM

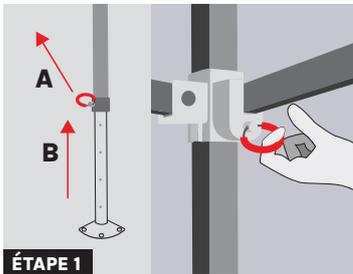

**ÉTAPE 1**  
Enlever les sangles de tension et retirer le pied de renfort central. Baisser les pieds escamotables, puis déverrouiller les goupilles du toit pour abaisser le barnum.

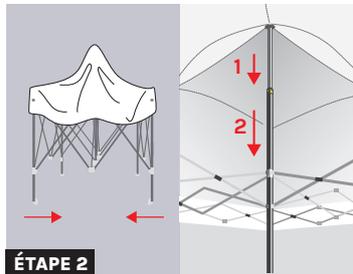

**ÉTAPE 2**  
Replier la structure à 75% de son extension complète pour pouvoir atteindre et redescendre le mât central et son extension télescopique.

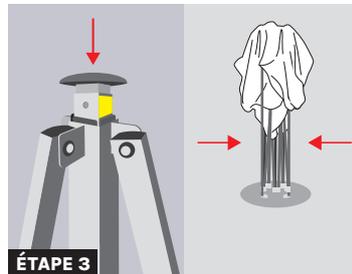

**ÉTAPE 3**  
Bloquer l'extension télescopique dans son emplacement en appuyant sur le bouton poussoir du côté. Replier complètement la structure.



**ÉTAPE 4**  
S'assurer que le toit est sec, le ranger séparément de la structure.



70 km/h

**IL EST INDISPENSABLE DE S'ASSURER QUE LA MÉTÉO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DU BARNUM.**  
Évacuer régulièrement du toit les éventuelles poches d'eau ou de neige qui pourraient se former durant les intempéries  
Ce barnum ne doit pas être monté par vent supérieur à 70 km/h. Lester et ancrer votre barnum avant toute utilisation (voir nos CGV).



**AVERTISSEMENT** Une fois installé, ne laissez pas le barnum sans surveillance. Ne forcez pas sur les structures durant l'installation ou le pliage du barnum. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous le barnum. Ce produit ne peut pas être utilisé comme substitut d'un abri permanent destiné à cet usage.



FR  
Pensez à donner ou recycler.



Association ou Déchèterie  
<http://www.franceinter.com>

# MONTAGE DE LA BÂCHE

- 1 **Déplier en partie** la structure en écartant les pieds.
- 2 **Positionner grossièrement** la bâche de toit sur la structure.
- 3 **Aligner parfaitement les angles du toit** sur les angles de la structure puis fixer les velcros de la bâche de toit situés
- 4 **Mettre le(les) faitage(s) de la bâche de toit** au niveau du(des) mât(s) de la structure.

aux angles de la bâche (et au niveau des pieds intermédiaires selon la taille de votre barnum) sur les velcros situés sur chaque haut de pied du barnum.



# MONTAGE DU BARNUM

- 1 **Déployez le mât central vers le haut**, puis déployez ensuite son extension télescopique jusqu'au blocage du bouton poussoir (situé sur le côté du premier mât central).
- 2 **Déplier complètement la structure** en écartant les pieds, puis en tirant sur le barnum par les croisillons (barres de cisaillement ou barres transversales du barnum).  
► **MÉTHODE A (1 ou 2 personnes)** : se placer en dessous du barnum, poser sa(ses) main(s) sous la(les) pièce(s) du(des) bas de(s) mât(s) puis pousser vers le haut pour ouvrir le barnum au maximum (comme un parasol).  
► **MÉTHODE B (2 personnes)** : se placer sur le côté le plus petit de votre barnum. Poser une main à l'extérieur du barnum sur la pièce de jonction des croisillons du haut et l'autre main sur la pièce de jonction des croisillons du bas. Rapprocher les 2 pièces en s'écartant du barnum de façon à le laisser se déplier complètement.
- 3 **Pour enclencher les goupilles dans leur emplacement** prévu en haut de chaque pied du barnum : soulever la bâche de toit (sans enlever le velcro) pour positionner la première goupille dans son emplacement, puis remettre la bâche en place. Laisser la bâche de toit en place pour mettre les autres goupilles car la bâche est tendue par la structure et vous ne pourrez plus la remettre en place une fois que toute la structure sera fixée.  
► **MÉTHODE A** : se placer à l'extérieur d'un angle du barnum. Poser une main en haut sur l'angle (sur la bâche) et prendre de votre autre main la barre de cisaillement par le dessous pour la lever jusqu'à ce que la goupille s'enclenche.  
► **MÉTHODE B (à utiliser de préférence)** : se placer à l'intérieur du barnum dans un angle. Passer les bras à l'extérieur du barnum de chaque côté du pied du barnum et placer vos mains sur l'angle (sur la bâche), à l'extérieur. Vos épaules (ou bras) sont au niveau des deux croisillons. Donner un coup sec vers le haut tout en maintenant la structure avec les mains. Ne pas mettre son pied sur la platine.
- 4 **Fixer les sangles de tension** sur les croisillons qui relient le côté de la structure au pied du mât. Ces sangles tendent la toile et évitent ainsi qu'une poche d'eau ne se forme.  
**Pour régler la hauteur du barnum** : tirez sur les goupilles au bas des pieds du barnum (cela débloquera les pieds et permettra de tirer vers le haut). Répétez l'opération jusqu'à ce que le barnum soit à la hauteur désirée.
- 5 **Positionner le pied de renfort central** en bas du mât et verrouiller sa goupille. **Fixer les parois latérales** à l'aide des bandes horizontales de velcro. **Ancrer, lester et haubaner votre barnum**. Il est indispensable de mettre en place des moyens de fixation au sol : lestage, ancrage et haubanage. En effet, à chaque montage de votre barnum pliant, un lestage à chaque pied est impératif. Quand la qualité du sol le permet, un ancrage au sol est également exigé. Et quand cela est possible, un haubanage supplémentaire est indispensable afin de consolider l'assise du barnum au sol au moyen de piquets et de cordages (anneaux de haubanage sur la bâche de toit au-dessus de chaque pied du barnum). Nos barnums pliants sont conçus pour usage strictement temporaire et ponctuel, et ne peuvent en aucun cas se substituer à un abri permanent (pergola, garage...).

Pour ce type de matériel, nous préconisons de positionner :

- 40 kg par pied ► barnums de 2mx2m | 2mx3m
- 60 kg par pied ► barnums de 3mx3m | 3mx4,5 | 3mx6m
- 80 kg par pied ► barnums de 4mx4m | 4mx6m | 4mx8m
- 100 kg par pied ► barnums de 5mx5m
- 120 kg par pied ► barnums de 6mx9m

Dans le cas d'un ancrage (avec de gros piquets ou « pinces ») en plus du lestage, le poids à positionner sur chaque pied de barnum peut être divisé par deux.

Notice 2025-03-V4

# DÉMONTAGE DU BARNUM

- 1 **Enlever les sangles de tension et retirer le pied de renfort central**. **Baisser les pieds escamotables** : **A-** Tirez sur l'anneau de la goupille du haut de pied puis **B-** laissez le barnum descendre tout seul avec son poids jusqu'à ce que les pieds soient à leur position la plus basse. **Déverrouiller les goupilles du toit en tirant sur les anneaux**. Pour libérer la goupille facilement, soulagez-la en soulevant légèrement la structure avec le poignet de la main qui tient l'anneau, en même temps que vous tirez sur celui-ci.
- 2 **Replier la structure à 75%** de son extension complète pour pouvoir atteindre et redescendre le mât central et son extension télescopique.
- 3 **Bloquer l'extension télescopique dans son emplacement** en appuyant sur le bouton poussoir du côté. **Replier au maximum la structure** : prendre un pied (d'angle) du barnum dans la main, puis pousser ce pied vers le centre du barnum (les autres pieds suivront automatiquement). Cette manoeuvre est facilitée si vous soulevez le barnum tout en maintenant au sol uniquement le pied du barnum qui vous est diamétralement opposé.
- 4 **Ranger le barnum dans sa housse de transport**. S'assurer que le toit est bien sec et **le ranger indépendamment de la structure**.

- Vérifier régulièrement l'état de la visserie et resserrer les vis si nécessaire.
- Nettoyer les bâches à l'aide d'une brosse à poils souples et d'eau savonneuse (ou savon noir). Éviter tout produit nettoyant abrasif. Ne pas mettre les bâches au lave-linge.