

PARASOL DE MARCHÉ

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



Félicitations pour l'achat de votre tout nouveau Parasol de Marché.

Cette notice fait partie intégrante de celui-ci. Il contient d'importantes informations pour l'utilisateur, qui concernent le montage, la sécurité et l'utilisation de ce produit.

Avant de l'utiliser, veuillez bien lire toutes les informations qui figurent dans cette notice.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Lire attentivement toutes les instructions de la notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité.
- Déballez et contrôlez le contenu des cartons.
- Vérifier les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état.
- Enregistrez et imprimez cette notice de montage et d'utilisation pour l'avenir. Elle doit être transmise aux utilisateurs ultérieurs du produit.

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

PARASOL

Contenu carton n°1 :



- 1 Mât



- 1 sachet avec des **embouts de baleine**, des **ressorts de baleine**, 1 **vis papillon** et 1 **clé Allen**

Contenu carton n°2 :



- 1 sachet contenant une **bâche de toit** et une **housse de rangement**



- 1 sachet contenant des **couvres charnières**

PIED DE PARASOL (en option)

Contenu du carton :



1 pied lourd 15kg avec 2 vis papillons

OU



1 pied léger 8kg avec 2 vis papillons

II. INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- Durée du 1^{er} montage : ~30min
- Durée des montages suivants : ~10-15min
- Nombre de personnes recommandées pour le montage : minimum 2 personnes

Le 1^{er} montage étant plus long que les suivants, il est recommandé d'effectuer celui-ci au préalable et dans un endroit abrité et propre, avant de l'utiliser en situation réelle.

ETAPE 1 - Installez le pied :




- Poser votre pied (vendu en option, léger ou lourd) et déployez-le sur une surface plane et dure.

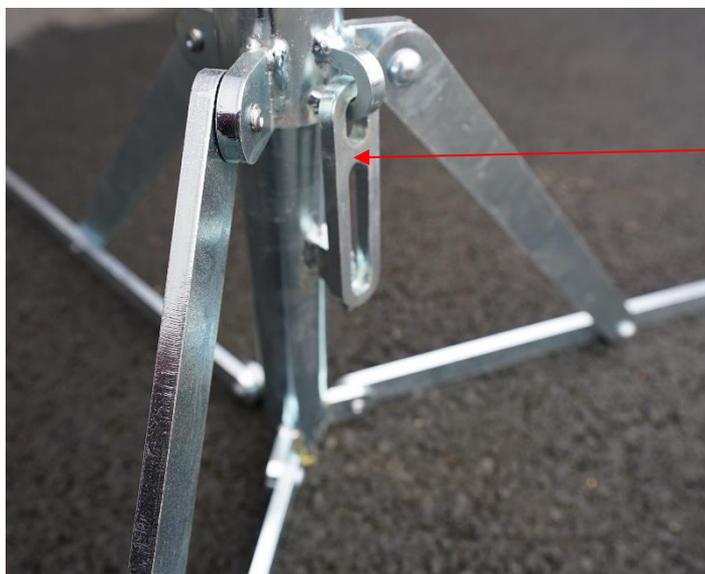

- Verrouiller le loquet de sécurité ①

① Loquet de sécurité

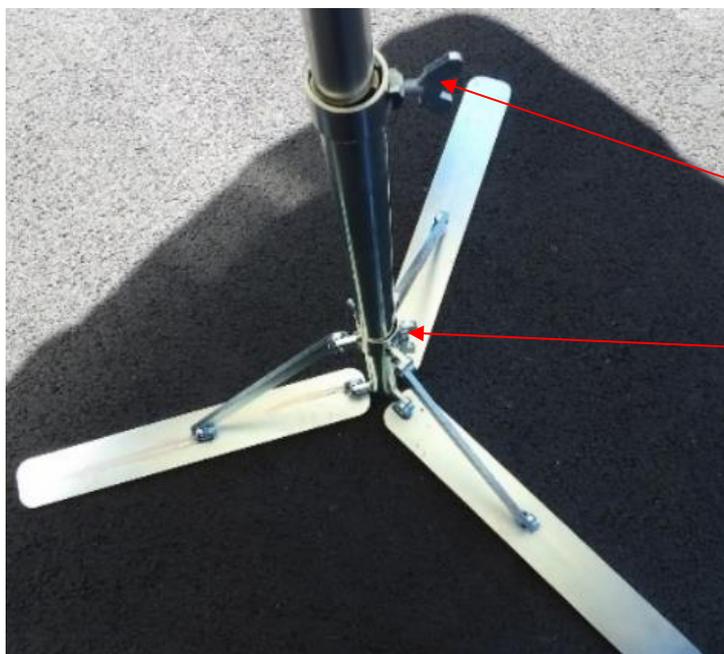


- Placer les 2 vis papillons ② et ③ dans les emplacements prévus et déployez le pied. Serrer la vis papillon ②

③ Vis papillon

② Vis papillon

ETAPE 2 - Poser la bâche de toit sur le mât :

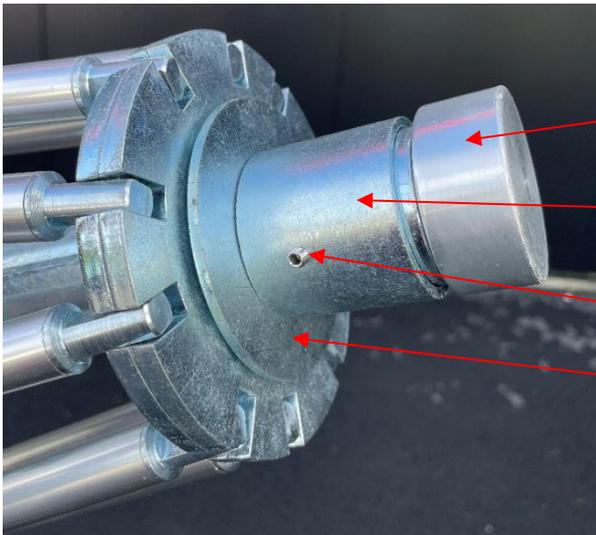


④ Bouchon de mât


⑤ Chapeau de fixation de toile

⑥ Vis Allen

⑦ Rondelle de protection

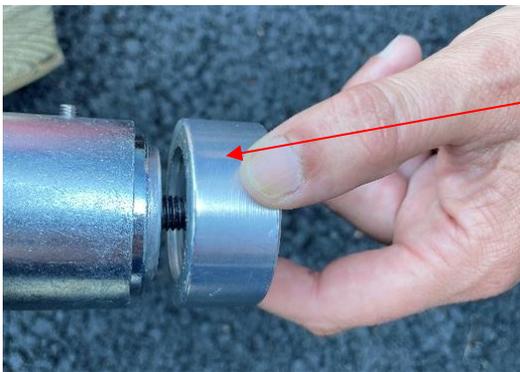

- Allonger le mât au sol afin de le manipuler sans risque
- Dévisser le bouchon de mât ④ à l'extrémité du mât de parasol, et mettez-le de côté.

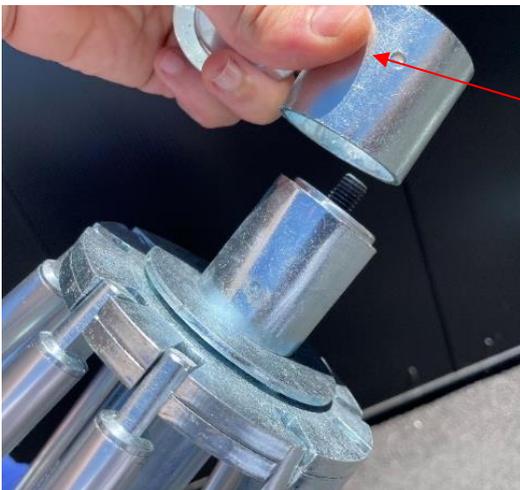

- Dévisser la vis Allen ⑥ à l'aide de la clé Allen fournie, et mettez-les de côté.
- Retirer le chapeau de fixation de toile ⑤, et mettez-le de côté.




- Retirer la rondelle de protection ⑦ et mettez-la de côté.



- Poser la bâche de toit sur le mât




- Repositionner la rondelle de protection ⑦

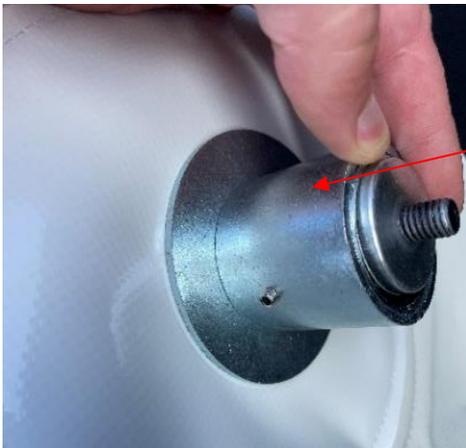

- Replacer le chapeau de fixation de toile ⑤ avec la vis Allen ⑥. **Ne pas serrer au maximum afin de pouvoir laisser le toit pivoter et l'ajuster au niveau des baleines par la suite.**



- Puis repositionner le bouchon de mât ④

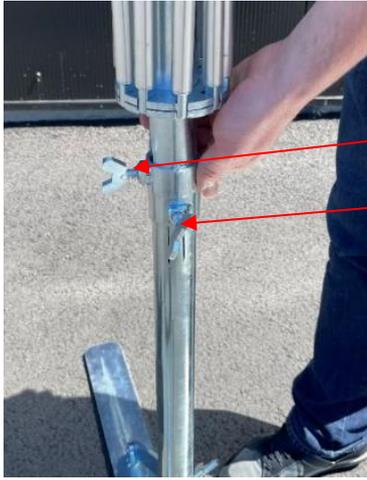

- Placer le parasol dans le pied et laisser coulisser le mât jusqu'au fond du pied.
- Placer la vis papillon ⑧ sur le mât
- Serrer la vis papillon ③



- ⑩ Crochet pour molette
- ⑨ Molette de réglage de la pente


- Décrocher la molette de réglage ⑨ qui est accrochée sur une baleine.
- Déployer le mât à mi-hauteur en tirant vers le bas avec la molette ⑨ et le bloquer en serrant la vis papillon ⑧. Veiller à ne pas croiser les baleines.



- Enfiler les couvre charnières sur l'articulation de chaque baleine et fermer les boutons pressions.

- Bien positionner la bâche de toit afin d'avoir les baleines en face des encoches correspondantes, mais ne pas les enfiler tout de suite. **Les 4 plus longues baleines vont dans les angles qui ont des coins PVC.**

- Equiper chaque baleine avec l'embout de baleine ⑪ et le ressort d'embout de baleine ⑫ 1 par 1 en commençant par les angles

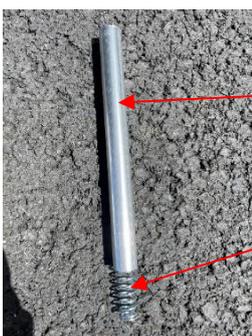

- ⑪ Embout de baleine
- ⑫ Ressort pour embout de baleine



- Insérer les baleines dans chacune des encoches prévues à cet effet à l'intérieur du toit



Encoche pour baleine



ETAPE 3 - Réglages en hauteur

- Une fois toutes les baleines en place, replier totalement le parasol puis basculer le parasol au sol afin de pouvoir accéder plus facilement à la vis Allen ⑥ qu'il faudra visser - cette fois-ci au maximum - au moyen de la clé Allen.
- Rebasculer le parasol pour le mettre debout. Passer sous le parasol et lever le couissant jusqu'à l'ouverture totale. Visser la molette ⑨ et la vis papillon ⑧ pour verrouiller l'ouverture du parasol. Bien positionner la partie basse en buté dans la partie haute avant de serrer la molette



- Fixer ensuite la hauteur du toit au moyen de la vis papillon ③. **Attention à bien maintenir le toit de l'autre main afin d'éviter de se laisser emporter par le poids.**
- Régler la pente du toit grâce à la molette et accrocher la molette de réglage ⑨ sur une baleine au moyen du crochet ⑩.

Félicitations, votre parasol est monté !

III. INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE

- Descendre le mât en dévissant la molette ⑨ **Retenir le mât par la baleine pour ne pas se laisser emporter par le poids**
- Verrouiller la molette ⑨ puis dévisser la vis papillon ⑧ pour replier le toit
- Dévisser la vis papillon ③ et sortir le mât du pied
- Placer le toit dans sa housse de rangement et sangler (**s'assurer que le toit est sec avant de le ranger dans sa housse**)
- Replier le pied en dévissant la vis papillon ② et en retirant le loquet de sécurité ①

IV. ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE

- La housse de protection et la toile du parasol doivent être totalement secs avant leur emballage et leur stockage dans un lieu sec et propre afin d'éviter la formation de moisissures, rouille et autres problèmes d'humidité qui pourraient détériorer les éléments du parasol.
- Les parasols ayant été fermés alors qu'ils étaient mouillés ou humides doivent être rouverts dès que possible pour leur permettre de sécher. Même si le parasol est fermé et que vous utilisez une housse de protection, l'humidité atmosphérique et des spores de moisissures peuvent atteindre le tissu du parasol ou la housse de protection. Par conséquent, nous vous recommandons d'ouvrir de temps à autres le parasol pour le laisser sécher. Nous vous déconseillons de laisser les parasols en extérieur en hiver. En effet, le climat hivernal favorise la formation d'eau de condensation et cette humidité reste longtemps sans aération dans la housse de protection.
- Lorsque nécessaire : laver la toile du parasol et la housse en utilisant de l'eau tiède, une lotion de savon doux et une éponge non abrasive. Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs (valeur pH de 7).
- Retirer les feuilles et les excréments d'insectes le plus rapidement possible (point de départ de l'attaque des microbes). Frotter à sec les salissures avec une brosse souple.
- Contrôler toutes les vis de temps à autre et les resserrer si nécessaire.
- Dans la plupart des cas, les parasols abîmés peuvent être réparés. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine France Parasols.

V. QUE FAIRE LORSQUE...

Problème	Solutions possibles
Petites fuites lors de la 1 ^{ère} exposition à la pluie	De petites perforations existent au niveau des coutures de la bâche, celle-ci est due aux sutures des aiguilles. D'infimes gouttes d'eau peuvent donc pénétrer par ces coutures lors de la première exposition à la pluie. Ceci sera corrigé à partir de la seconde exposition de la bâche à la pluie. Nous avons utilisé du « fil technique » qui va gonfler avec l'eau et sceller les petites perforations offrant ainsi une imperméabilité optimale après la seconde utilisation sous la pluie.
Ouverture difficile du parasol	Entretenez de temps en temps l'armature en vaporisant du lubrifiant-dégrippant
Traces de coulissement sur l'armature en aluminium	Il s'agit de traces d'utilisation normales
Tâches de moisissures	Afin de maintenir à un minimum le risque de formation de taches de moisissures sur la toile et la housse de protection, suivez les conseils d'entretien et s'assurer que la bâche soit sèche avant de la replier ou de l'entreposer.

VI. CONFORMITE D'UTILISATION

Ce produit sert à protéger un espace de vente. Il est réservé à un usage professionnel dans le cadre de marchés ou dans des environnements comparables. Ce produit doit impérativement être utilisé comme indiqué dans la présente notice. Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme.

VII. CONSEILS DE SECURITE

- Nous vous recommandons de sécuriser le parasol aussitôt le montage effectué en le lestant et en le haubanant avec du matériel adapté (plusieurs produits sont disponibles en option sur notre site).
- Lors du montage et démontage du matériel, il est recommandé d'être deux personnes au minimum au vu du poids du produit et des dangers éventuels en cas de chute du produit. Porter des gants de protection.
- Ne pas laisser un parasol ouvert sans surveillance. Dans ce cas, les préjudices éventuels ne sont pas couverts par la garantie. Démontez le parasol s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Bien tenir compte de l'envergure du parasol au moment de l'ouvrir/de le fermer et s'assurer que personne ne se tient à proximité lors de l'ouverture et de la fermeture. Cela risquerait de blesser quelqu'un ou de casser quelque chose.
- Ne pas utiliser sur un sol meuble ou instable.
- En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est de votre responsabilité de vous assurer que le parasol de marché est sécurisé au maximum. En cas d'intempérie ou vent supérieur à 35km/h, le parasol de marché doit être évacué et démonté.
- Dans le cas où il neige ou qu'il pleuve, dégager régulièrement le toit afin d'éviter son effondrement.
- Ne pas utiliser des sources de chaleur et inflammables sous le parasol. Les parasols doivent être absolument tenus éloignés (plus de 3 mètres) d'une flamme ou d'une source de chaleur. Des produits inflammables ou chimiques, instables ou explosifs ne doivent pas être entreposés sous nos produits.
- Vérifier régulièrement que celui-ci et ses accessoires ne présentent aucun signe d'endommagement ou d'usure excessive. Si des défauts sont constatés, les solutionner avant réutilisation du parasol.
- Utiliser exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine de la marque France Parasols.
- Pour éviter tout risque tenir les enfants éloignés du parasol.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les préjudices matériels ou corporels résultant d'une mauvaise manipulation ou du non-respect des consignes de sécurité. La garantie est alors caduque.

VIII. NOUS CONTACTER

Nous disposons de toutes les pièces détachées dans notre entrepôt en cas de besoin.
Contactez-nous si vous avez des questions sur le montage ou l'utilisation de votre parasol.

FRANCE PARASOLS

6B, Z.A. de Bel Orme

22970 PLOUMAGOAR

Email: contact@france-diffusion.com

Tél: 02.96.92.99.52

